

Инструменты, которые могут понадобиться при сборке



Примечания:

1. Мебель изготавливается из ДСП I и III сортов, в связи с этим возможны незначительные дефекты на невидимых поверхностях деталей.
2. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие их потребительские свойства, без отображения в паспорте на изделие.
3. Обращаем Ваше внимание! Оттенки цветов рисунков и материалов (ЛДСП, Плёнка ПВХ, отделка и др.), могут незначительно отличаться от рисунков каталога, изображений на сайте, а также при комплектации изделий из разных партий.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантия на мебель составляет 24 месяца.

Претензии по качеству и комплектности мебели принимаются в пределах гарантийного срока по месту покупки. Для выполнения предприятием - изготовителем гарантийных обязательств, выявления несоответствий и установления причин их возникновения необходимо сохранить и предоставить:

- 1) части упаковки с наклеенными этикетками, номером партии или ростером (или их фотографии);
- 2) фотографии распечатанных упаковок, где обнаружен заводской брак деталей;
- 3) фотографии узлов, деталей собираемого изделия, если заводской брак обнаружен до сборки и в процессе сборки.

Не являются гарантийным случаем:

Различные повреждения деталей и узлов изделий (бой, сколы, царапины, расслоения, оплавление, набухание ЛДСП и др.), возникшие в результате перевозки самовывозом, самостоятельной сборки, нарушений правил эксплуатации. Замена деталей и узлов изделий, не попадающих под гарантийный случай, производится за дополнительную оплату.

Наша мебель прослужит Вам годы, если Вы будете соблюдать несколько простых правил:

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ! Во избежание несчастных случаев во время эксплуатации рекомендуем закрепить изделие к стене. Для разных материалов стен требуются различные крепления, используйте крепёжные средства, подходящие для материала стен в вашем доме.

1. Использовать изделие только по своему функциональному назначению.
2. Располагать изделия на расстоянии не менее 50 см от отопительных приборов.
3. Содержать изделия в сухих проветриваемых помещениях при температуре от +8° С до +50° С и относительной влажности воздуха от 45 % до 70%.
4. Избегать попадания на изделие прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.
5. Удалять пыль с поверхности мягкой сухой тканью.
6. Для чистки мебели от загрязнений использовать специальные средства по уходу за мебелью или слабый мыльный (спиртовой) раствор с последующей протиркой сухой тканью.
7. При попадании влаги на изделие незамедлительно протереть поверхность сухой мягкой тканью.
8. При ослаблении крепежной фурнитуры во время эксплуатации мебели, необходимо подтянуть винты, шурупы, болты.

Категорически запрещается:

1. Передвигать, ударять, ронять на поверхности тяжелые, твердые предметы, чтобы не вызвать механические повреждения.
2. Допускать контакт изделия с горячими предметами.
3. Длительный контакт поверхности изделия с влагой.
4. Контакт изделия с кислотами, щелочами, растворителями и прочими химическими веществами, способными нанести вред изделию.
5. Применять при протирке изделия бытовые чистящие средства, не предусмотренные для ухода за мебелью.

Поделитесь своим мнением об этой мебели. Напишите на zabota@mebelson.ru

 **MEBELSON®**

427022, УР, г. Ижевск, район Пирогово,
ул. Торговая, 15
e-mail: mebelson@udm.net, www.mebelson.ru
тел.: (3412) 623-888, 623-633, 623-632

Шкаф 3-створчатый "Гламур"

Габаритные размеры: 1200(ш) x 559(г) x 2100(в) мм



Уважаемые покупатели!

Вся выпускаемая мебель для удобства транспортировки и сохранности внешнего вида поставляется в разобранном виде. При этом упаковки с мебелью должны быть надежно защищены от сильных толчков, ударов, повреждения, воздействия влаги и грязи.

Перед сборкой изделия ознакомьтесь с инструкцией по сборке и правилами по эксплуатации (их несоблюдение снимает с предприятия изготовителя гарантийные обязательства), подготовьте необходимые инструменты.

Мебель имеет Гигиенический сертификат

ЕАС

Шкаф 3-створчатый «Гламур»

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ

ВНИМАНИЕ! Сборку необходимо производить на ровной поверхности.

1. Подготовка к сборке

Перед непосредственной сборкой необходимо:

- Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
- Распаковать упаковки, скомплектовать детали согласно схемам, определить наличие необходимой фурнитуры.
- Во избежание повреждения деталей предварительно разложить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки. Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов. Номера деталей соответствуют номерам, поставленным на нелицевых кромках деталей.

2. Установка фурнитуры (см. схему 1)

- На дет. №3, 5, 16, 18 установить соответствующие части петель накладных (K3) при помощи саморезов 4x16 (см. схему 3).
- На дет. №4, 17 установить соответствующие части петель смежных (K4) при помощи саморезов 4x16 (см. схему 3).
- На дет. №3, 5, 19 (2 шт.) установить штоки стяжек эксцентриковых (K2, см. схему 2).
- На дет. №4, 5 установить штангодержатели (K6) при помощи саморезов 4x16.
- На дет. №4, 6, 12 (4 шт.) установить соответствующие части направляющих (K11) при помощи саморезов 4x16 (см. схему 5).

3. Сборка корпуса (см. схему 1).

- Дет. №4, 6 крепить к дет. №1 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. №10 крепить к дет. №4, 6 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. №7 крепить к дет. №3 при помощи гаек эксцентриковых (K2, см. схему 2).
- Дет. №3 крепить к дет. №1 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. №9 крепить к дет. №5 при помощи гаек эксцентриковых (K2, см. схему 2).
- Дет. №5 крепить к дет. №1 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. №7, 9 крепить к дет. №4 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- На дет. №1 установить опоры (K8) при помощи саморезов 4x16.
- Дет. №2 крепить к дет. №3, 4, 5 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. №13 (3шт.) крепить к дет. №1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 при помощи саморезов 3x20 (K10, см. примечания). На стыках ДВП использовать шайбы (K10) и планку (K10).
- Дет. №15, крепить к дет. №18 при помощи держателей для зеркал (K9) и саморезов 3,5x12.

4. Сборка ящиков (2 шт., см. схему 1).

- Дет. №12 (2 шт.) крепить к дет. №11 при помощи конфирматов 7x50 (K1).
- Дет. №19 крепить к дет. №12 (2 шт.) при помощи гаек эксцентриковых (K2).
- Дет. №14 установить в паз дет. №19, крепить к дет. №11, 12 (2 шт.) при помощи саморезов 3x20 (K10, см. примечания).

5. Завершение сборки (см. схему 1)

- Установить и отрегулировать ящики (см. схему 5).
- В рабочем положении установить и отрегулировать фасады (дет. №16, 17, 18, см. схему 4).
- На дет. №16, 18, 19 (2 шт.) установить ручки (K7).
- На дет. №3, 4 установить полкодержатели (K5).
- Дет. №8 (4 шт.) установить на полкодержатели (K5).

ПРИМЕЧАНИЯ

Перед установкой деталей из ДВП необходимо:

- проверить диагонали;
- пробить в ДВП отверстия гвоздем-пробойником (K10). Рекомендуемый шаг отверстий для вертикальных деталей (задняя стенка) – 150 мм, для горизонтальных деталей (дно ящика) – 100 мм.

Схема 5. Установка и регулировка ящика

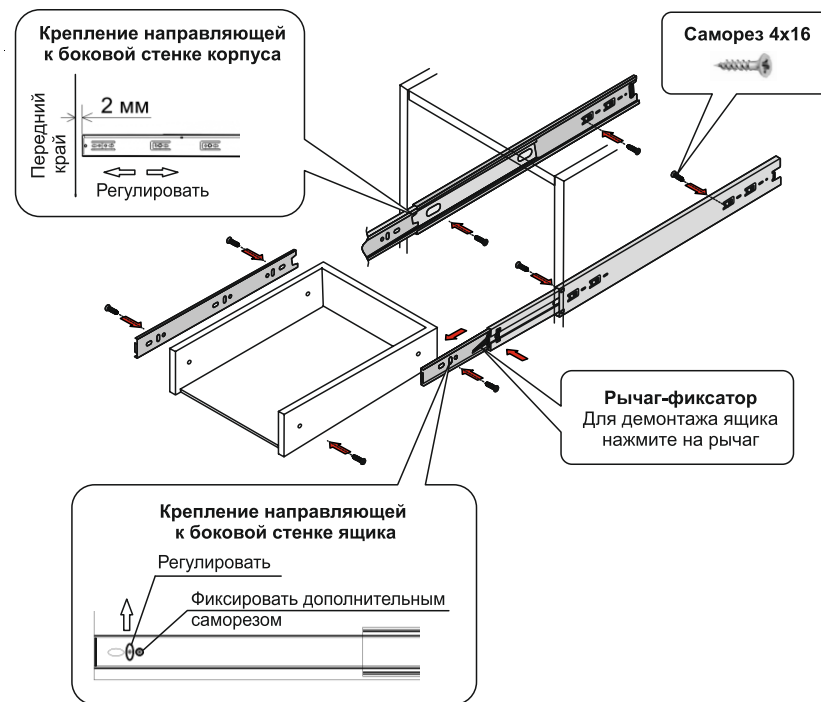


Схема 2. Установка стяжки эксцентриковой

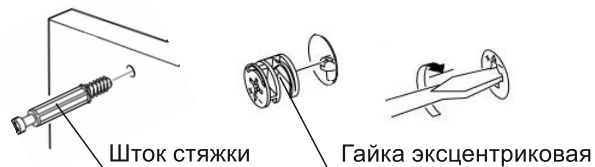


Схема 3. Установка петли


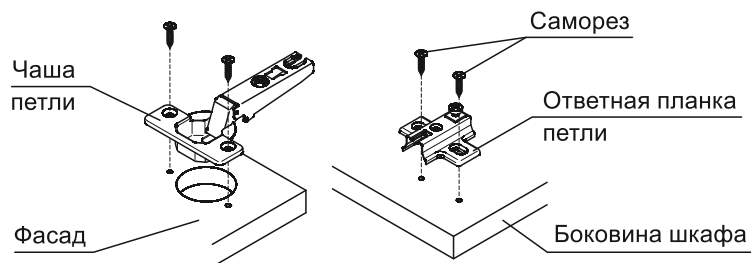


Схема 4. Регулировка зазоров и положения фасада

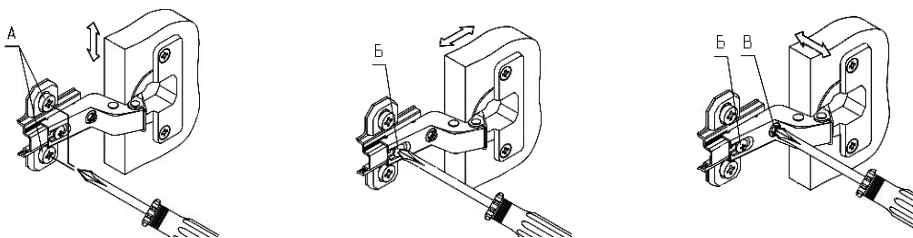

1. Регулирование вертикального положения фасада:

- ослабить саморезы «А»;
- отрегулировать положение ответной планки петли по вертикали;
- затянуть саморезы «А».

2. Регулирование глубины фасада:

- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать расстояние между фасадом и боковиной;
- затянуть винт «Б».

3. Регулирование наложения фасада:

- ослабить винт «Б»;
- отрегулировать наложение фасада, затягивая или ослабляя винт «В»;
- затянуть винт «Б».

Детали

Поз.	Наименование	Кол.	Поз.	Наименование	Кол.
1	Дно	1	11	Стенка ящика	2
2	Колпак	1	12	Борт ящика	4
3	Бок 1	1	13	Стенка шкафа задняя	3
4	Бок 2	1	14	Дно ящика	2
5	Бок 3	1	15	Вставка зеркало	1
6	Бок 4	1	16	Фасад 1	1
7	Горизонт 1	1	17	Фасад 2	1
8	Полка	4	18	Фасад рамочный	1
9	Горизонт 2	1	19	Фасад ящика	2
10	Колпак 2	1			

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право не комплектовать наружную и внутреннюю невидимую фурнитуру, а также технологические отверстия заглушками.

Фурнитура

№	Наименование	Кол-во	Изображение*
K1	Конфирмат 7x50	30	
	Ключ конфирматный	1	
K2	Стяжка эксцентриковая	12	
K3	Петля накладная с доводчиком	8	
	Саморез 4x16**	32	
K4	Петля смежная с доводчиком	3	
	Саморез 4x16**	12	
K5	Полкодержатель	16	
K6	Труба D25 мм L=767 мм	1	
	Штангодержатель	2	
	Саморез 4x16**	4	
K7	Ручка	4	
K8	Опора	6	
	Саморез 4x16**	24	
K9	Держатель для зеркала Кляймер №1	14	
	Саморез 3,5x12**	14	
K10	Саморез 3x20**	86	
	Шайба для стыковки ДВП	19	
	Гвоздь-пробойник	1	
K11	Планка L=1614	1	
	Направляющие шариковые L=400	2	
	Саморез 4x16**	16	

* Изображение фурнитуры дает представление о её внешнем виде и не отображает реальных размеров.

** Обратите внимание на подбор соответствующих саморезов.

Схема 1. Сборка шкафа

